
日本国内100 V 専用 *交流 100V 電源以外では使用できません

Suiden

スイデン工場扇スイファン

スタンドタイプ SF-45VS-1VP

取扱説明書

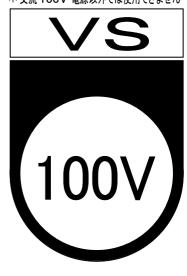


業務用

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。 必要なときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

世界のブランド〈Suide∩スイデン〉製品をお買上げい ただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この説明書を最後までお読みのうえ正 しくお使いください。お読みになったあとは、お使い になる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用 ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生 じたときは、本説明書を必ずお読みください。

	も く じ	
1	安全のために必ずお守りください	1
2	仕様	3
3	各部の名称と構成部品	4
4	組み立て方法	4
5	使用方法·····	5
6	こんなときは(故障かな?と思ったら)…	6
7	アフターサービスと保証について	7

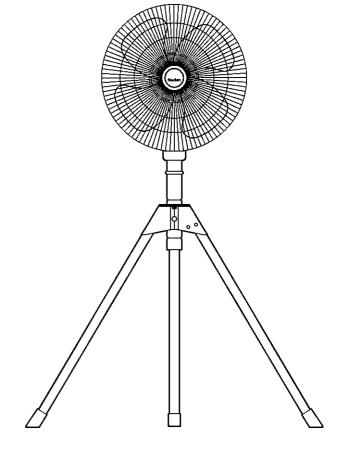

株式会社 スイナン 奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘 3-26 ホームページ http://www.suiden.com

スイデン商品についてのお問い合わせは、最寄りのスイデン支店・営業所へどうぞ!

東京支店 (03)5831-1370 大阪支店 (26)6772-2241

北関東営業所 🛣 (0277) 76-1805

仙台営業所 (022)288-4777

高松営業所 2(087)843-4896

広島営業所 (082)292-6311

富山営業所 (276)407-1801

名古屋支店 (052)882-3621 静岡営業所 (054)237-5172 お客様相談室 00 0120-285-240 福 岡 支 店 🎖 (092)471-6201

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよく読み内容を理解してから正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

▲ 禁告: 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意: 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。

注記: 警告・注意以外の情報を示します。

絵表

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図は高温注意)

示

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。(左図は分解禁止)

の例

●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図はアースを接地する)

▲ 警告

ガードを外したままで運転しない。 *ケガや事故の原因になります。 本機に水や油をかけたり、雨水のかかる場所で使用しない。

*ショートや感電、火災の原因になります。

★ファン専用モータです。 = ***

*ファン専用モータです。コンデンサーのパンク やモータ焼損により、火災の恐れがあります。 濡れた手で、差込みプラグやスイッチ・配線 などの電気回りに触らない。

*感電やケガの恐れがあります。

ハネが回転中にガードに指などを差し込まない。 *回転中のハネで指が切断されるなど、重大 なケガになります。 ハネが回転中に器物を当てたり、差し込まない。 *ハネ・器物の変形や破損を原因とした事故 になります。

0

灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料 などや、その他引火性のもの、爆発の恐れの あるものの近くで使用しない。 *爆発したり、火災の原因になります。 アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・ 化学物質などの爆発性粉じん、ガス・蒸気な どの近くや雰囲気内で使用しない。

*爆発したり、火災の原因になります。

 \bigcirc

導電体(鉄・鋳物など)の粉じんが発生する場所では、必ず定期的に内部を掃除する。 *感電や、ショートして発火する恐れがあります。

企 注 意



搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業する。

*落下・破損などにより、ケガの原因になります。



人手により、運搬・持ち上げる際は、腰だけ をかがめず、膝も曲げて持ち上げるようにす る。

*腰を痛める原因になります。

	Λ \	<u> </u>
	<u> </u>	主意
0	完全に組み立てが終わった状態で使用する。 *不完全なまま使用すると、ケガや事故の原 因になります。	決められた製品仕様以外で使用しない。 *漏電・感電・火災などの原因になります。
0	配線工事は電気設備基準および内線規定に 従って安全確実に行う。 *接続不良や誤った配線工事は、感電や火災 の恐れがあります。	換気扇として使用しない。 *ダクトや筒状の中で使用したり、枠組みをして使用すると、モータ焼けやハネ破損などにより、火災や事故の原因になります。
9-6-	動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店に必ず点検修理を依頼する。 *感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。	ハネを取付けるときは、モータのシャフトの 平らな面に固定ネジがくるように合わせて、 その位置で固定ネジを確実に締付ける。 *ハネが空回りしたり、回転中に抜けると、 ケガや事故の原因になります。
\Diamond	高周波を発生する機器の近くでは、プラスチック製のハネを使用しない。 *高周波の干渉によりハネが破損し、事故の原因になります。 高周波機器の近くでは、金属製のハネを使用してください。	切削油などの油煙が発生する場所では、金属製のハネを使用する。 *プラスチック製ハネの材質はPP樹脂です。 油のメーカー・種類によっては樹脂を侵すものがあり、破損してケガや事故の原因になる可能性があります。
0	設置は充分な強度のある場所を選ぶ。 *本機転倒によるケガ、事故の原因になります。	振動のある場所に設置しない。 *共振を起こして、ハネやガードなどが破損したり、本機が転倒して、事故の原因になります。
\Diamond	天井に設置しない。(脚を天井に固定しない) *本機落下によるケガ・事故の原因になります。	傾斜角度 10 度以上の場所で使用しない。 *本機が転倒して事故の原因になります。
	屋外の雨水のかかる場所で使用しない。 *絶縁劣化による感電・漏電・火災・故障の 原因になります。	・ 本機を分解後、再組み立てをするときは、各部のネジ・ナットを確実に締付ける。 *振動で緩み、ケガや事故の原因になります
\Diamond	湿度の高い場所で使用しない。 *感電・火災・故障の原因になります。 雰囲気湿度 80%以下でご使用ください。	温度の高い(40℃を越える)場所で使用しない *火災の原因になります。 雰囲気温度範囲は0℃~40℃です。
•	アースを確実に接地する。 * 故障や漏電のときに感電する恐れがあり ます。	運転中は、脚パイプ開閉用ピンにさわらない**ケガの原因になります。
\Diamond	電源コードやプラグが傷んだり、コンセント の差込みが緩いときは使用しない。 *感電やショートして発火することがあり ます。	延長コードを使用するときは、公称断面積か 0.75mm²以上のものを使用する。 *コードが発熱して火災の危険があります。
\bigcirc	電源コードや延長コードは、巻いたままや寄せ集めた状態で使用しない。 *コードが発熱して火災の危険があります。 必ず伸ばした状態で使用してください。	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねない。 *電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
\Diamond	電源プラグにピンやゴミを付着させない。 *感電やショートして発火することがあり ます。	電源コードに重いものをのせたり、挟み込まない。 *電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
	使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 *ケガ、やけど、絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因になります。	張らずに、必ず先端の電源プラグを持ってき

企 注 意



首振りをするときは、本機の周りに障害物のないことを確認する。

*障害物に当たると、事故の原因になります。



スタンドの高さや俯仰角の角度を変えるとき は、必ず電源を切り、ハネの回転が止まった ことを確認してから行う。

*ケガの原因になります。



火気に近づけない。

*本機の変形により、ショートして発火することがあります。



殺虫剤・掃除用・整髪用スプレーなどを吹き 付けない。

*変質・破損による事故の原因になります。



修理技術者以外の人は、本機を分解したり、 修理や改造を絶対にしない。

*発火したり異常動作をすることがあります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

*感電やケガをする恐れがあります。



本体やハネなどを拭くとき、タワシ・磨砂・ベンジン・シンナーは塗装面を剥離するので使用しない。 *腐食やハネのバランス不良による破損事故により、ケガの原因になります。

ぬるま湯や中性洗剤などを使用してください。


なお、洗剤によっては樹脂に使用できないものもありますので、洗剤の注意ラベルをご確認ください。 樹脂に使用できる洗剤でも、洗浄後、再度水洗いをして洗剤分を落としてください。洗剤の化学作用により、ひび割れの原因になる場合があります。

2 仕様

品番		S F-45 \	/ S-1 V P
風量調節方法		ロータリー式 3段速調	
ハネ径(直径)		45cm. 4枚羽根	
電源		100V	
周 波 数		50Hz	60Hz
消費電力		120W	160W
	強	345m/min	390m/m i n
風速	ф	308m/m i n	303m/min
	33	274m/m i n	249m/min
	強	165m³/min	186m³/m i n
風量	ф	147m³/min	144m³/min
	33	131m³/min	119m³/min
質量(重量)		11kg	
保 護 装 置		モータ保護装置内蔵 ①モータ過負荷状態が発生したとき、自動的に電源を遮断してモータ焼損を防止します。 ②モータ保護装置が作動してモータの回転が停止したときは、電源プラグをコンセントから抜き、原因を取除いてください。 ③モータ保護装置作動の原因は、ハネの空回りや、ハネへのゴミの付着、電源異常などです。 ④モータ保護装置は、作動後数分で自動解除されます。原因を取除いた後しばらく放置し、プラグをコンセントに差し込んで運転を再開してください。 ⑤原因を取除いても運転できない場合は、危険ですのでむやみに分解せず、販売店にお申し出ください。	

3 各部の名称と構成部品

各部の名称

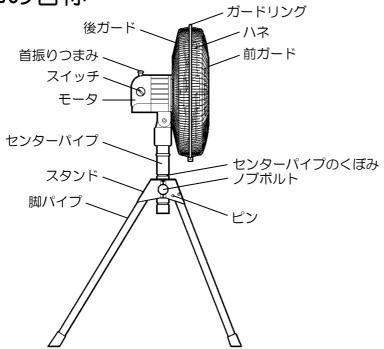

構成部品

部品名	数量
①モータ	1
②スタンド	1
③ハネ	1
④前ガード	1
⑤後ガード	1
⑥ガードリング	1

4 組立てかた

必ず水平なフロアで作業をしてください。


- (1) スタンドの脚パイプを開く
- 即パイプのピンは、「閉」に固定されています。 ピンを奥まで押さえると、脚パイプが動かせますので、 脚パイプを1本ずつ外に開いてください。 脚パイプが完全に開くと、ピンは「開」の位置に固定 されます。ピンが「開」の位置に固定されるまで、脚 パイプを開ききってください
- ② 残り2本の脚パイプも①と同様に開いてください。


(2) モータとスタンドの組立て

- ① スタンドに締付けているノブボルトを緩めます。
- ② モータのセンターパイプをスタンドに差込みます。 モータシャフトがスタンドの確認窓と同じ方向になるように差込んでください。(右図参照)
- ③ センターパイプの高さを決めて、ノブボルトで固定します。

センターパイプのくぼみにノブボルトが合うように 調整し、確実に締付けてください。

※くぼみは3か所ありますので、お好みの高さに調整してください。

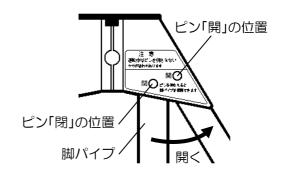

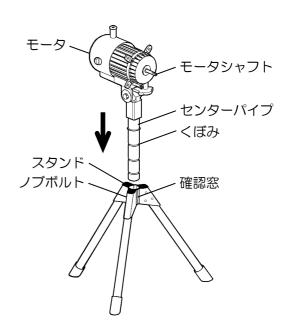


(3) ハネとガードの組立て


後ガードをモータに取付けます。モータに仮止めしているM8ネジを使用し、後ガードの切り欠部が下になるようにモータに取付けてください。

※ネジの締めすぎにご注意ください。

(2) ハネを取付けます。

モータのシャフトの平らな面と、ハ ネの固定ネジの位置が合うようにハ ネを差込み、固定ネジを確実に締付 けてください。

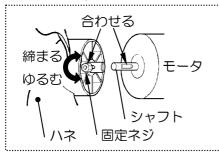

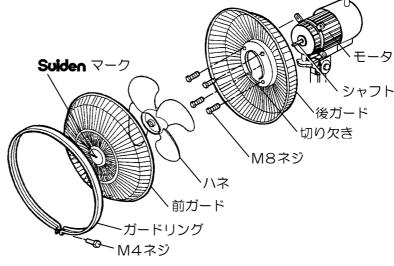

- ③ 前ガードを取付けます。
 - 1) 前ガードにガードリングを仮止めします。

前ガードの**Suiden** マークの下側にガードリングのネジ締付け部がくる位置で仮止めしてください。 ※この時、ネジを締めすぎると、後ガードに取付けできなくなりますのでご注意ください。

2) 次に前ガードを**Suiden** マークが水平になるように持ち、後ガードの合わせ部にガード固定リングを全周にはめ込んでいきます。

その後、全周にかぶさっていることを確認し、締め付けネジを確実に締め付けてください。

5 使用方法

(1) 運転方法

- (1) 差込みプラグを電源コンセントに差し込みます。
- ② アース線を接地してください。 差込みプラグより、アースクリップが出ています のでご利用ください。
- ③ スイッチを好みの風量に合わせてご使用ください。

(2) 首振りつまみの使い方


- 首振りつまみを押込む ………… 左右に75°の角度で首振りします。
- 首振りつまみを引き上げる…… 固定します。


(3) 俯仰角の範囲

-5°、0°、20°、35°の4段階で角度を変えられます。

お好みの位置で調整してください。

※必ず電源を切り、ハネの回転が止まってから調節してください。



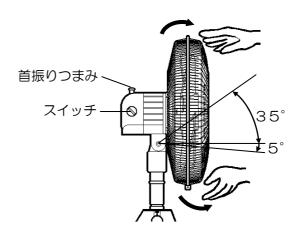

(4) お手入れ

ハネ・ガード・モータにほこりが大量に付着すると、異常音・振動・モータ過熱などの原因になりますので、 定期的に清掃してください。

- (1) モータ表面のほこりは、掃除機で吸い取ってください。
- ② ハネやガードの汚れは、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した柔らかい布を堅く絞って拭き取り、さらに 乾いた柔らかい布で洗剤が残らないように拭きとってください。
- ③ 可動部分への注油の必要はありませんが、ハネをモータに組み付ける際、モータシャフトに油を塗っておくとハネが入りやすくなります。

・ 中性洗剤、化学ぞうきんなどを使用するときは、その注意書に従ってご使用ください。

(5) 保管

△ 注 意




保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 *感電やケガをすることがあります。

注記

- ①ガードの隙間からポリ袋を押し込まないでください。 ②ポリ袋で悪った後、ボード部分にひまなかけないで
- ②ポリ袋で覆った後、ガード部分にひもをかけないでください。
- *間違ってスイッチを入れたとき、ハネがロックされてしまいます。

長期間使用しないときに、ポリ袋などで製品を覆う場合は、右図の 位置にひもをかけてください。

※右図の位置以外には、ひもをかけないでください。

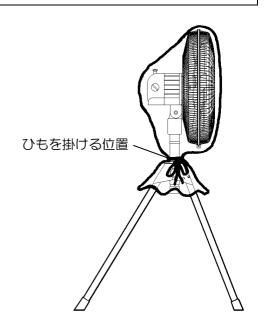

6 こんなときは(故障かな?と思ったら)

ご 確 認 くだ さ い				
症 状	調べるところ	直し方		
	 差込みプラグを電源に接続していますか? 	差込みプラグを電源にきちんと接続して ください。		
運転しない	電源側のヒューズが切れていませんか?	ヒューズを交換してください。		
	電源が供給されていますか?	電源コードが断線していないか、接続不良はないか確認してください。		
モータは回転して いるが、ハネの回転 が遅い	ハネの固定ネジが緩んでいませんか?	ハネの固定ネジを増し締めしてください。		
運転途中で止まった	本体のサーマルプロテクターが作動してい ませんか?	モータへの過負荷により、サーマルプロテクターが作動します。 一旦電源を遮断し、 原因を取除いてください。		
	電源側のヒューズが切れていませんか?	ヒューズを交換してください。		
運転中に異常音	ガード固定ボルトが緩んでいませんか?	ボルトを増し締めしてください。		
や振動がある	設置場所の強度は充分にありますか?	充分な強度の場所に移設してください。		

上記処置をしても直らない場合は、販売店に点検・修理をご依頼ください。

7

アフターサービスと保証について

▲ 注 意



当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。

- *当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
- *当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりで なく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
- *他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後8年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保

証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。

ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。 また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

△ 安全に関するご注意

- ●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。 品質低下などの原因になることがあります。
- ●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。 お買い上げ販売店または専門業者に ご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

★長年ご使用の工場扇の点検を!

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。 ご使用前には必ずご確認いただき、次のような症状がある場合は、**すぐに使用を中止**してください。

愛情点検



このような症状は ありませんか?

- ●スイッチを入れてもハネが回らない。
- ●ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がある。
- ●モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ●本体が変形している。

弊社製品は、工業用機器です。一般家庭でのご使用状況に比べると、過酷な環境で長時間ご使用になることが想定されます。ご使用前には必ず点検し、異常がないかご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。また、ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。長期間コンセントにプラグを差込んだまま放置すると、トラッキング現象(注)を起こし、火災の原因になります。また、絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。特に無人環境で工場扇をご使用の場合には、異常が発生していても発見が遅れて思わぬ被害が発生する危険があります。必ず定期的な点検を実施されるようお願いします。

(注)プラグとコンセントの隙間にホコリがたまり、さらに湿気が加わると、火花が発生しやすくなります。ほこりが焦げて炭化すると「トラック」と呼ばれる電気の道ができ、やがてそこから放電をおこして発火する現象のこと。

■コンデンサに関するお知らせ

通電時間区分(寿命)を越えたコンデンサは、交換が必要です。弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分(寿命)の目安は、25,000時間または10年です。※定格電圧で所定の使用温度範囲以下で使用した場合。

■ペアリングについて

工場扇のモータに使用しているベアリングの使用耐用時間は、20,000 時間を目安としています。

20,000 時間を超えて工場扇をご使用の場合には、点検・交換が必要です。ベアリングの点検・交換には専門の知識が必要ですので、お買い上げ販売店または最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。(点検・交換は有償です)

■弊社製工場扇(工場用扇風機)を長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっている工場扇の点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。

≪製品の廃棄について≫ 本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。